別売り部局 日立の家電品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成11年1月現在)

パックフィルター 抗菌防臭3層クリーンパックフィルター

GP-75F(5枚入り) 標準価格 ¥700(税別)



日立製パックフィルター(紙袋)以外のものを ご使用になった場合は、掃除機の性能、品質 など保証できませんのでご留意ください。

ミシン目、

シールふた・

• GP-82F , GP-70F , GP -62Fの紙袋を使用する 場合は、シールふたをミ シン目の部分から切り取 って使用してください。

はたき吸口(D-H1)



標準価格 ¥3,800(税別)

ふとん用吸口(G-50)



標準価格 ¥1,500(税別)

棚用自在吸□(U37)



サービスパーツCV-F170T-603とご指定ください。 標準価格 ¥900(税別)

● **ロングホース**(WX-4MH2)



標準価格 ¥5,500(税別)

● 2層クリーンフィルター (中間部フィルター)

サービスパーツCV-W75-002 とご指定ください。

標準価格 ¥500(税別) ● 3層静電空清フィルター



サービスパーツCV-W65-007 とご指定ください。 標準価格 ¥500(税別)

▶ 上記標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 様

電源	100V 50-60Hz共用	寸 法	長さ350mm×幅270mm×高さ240mm (本体のみ)
消費電力	1000W~約300W	質 量	5.4kg(標準付属品を含む)
吸込仕事率	550W〜約90W (ホース、延長管接続状態)	標準付属品	ホース·························1本 クルッとヘッド·············1個 延長管········1本
運転音	58dB~約49dB		単3乾電池2個
集じん容積	2.0L	付属応用部品	サッとブラシ1個 すき間用兼サッシ用吸口1個

### お客様メモ

後日のために記入してお いてください。

き、お役に立ちます。

購入店名

電話

サービスを依頼されると

ご購入年月日

年

月

## **做**株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 03 3502-21

平成

## 取扱説明書

## HITACHI

# 日立掃除機 CV-WK12









光灯

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

クルッとヘッドは水洗いできますが、 その他の部分は水洗いできません。 この掃除機は家庭用です。

業務用や掃除以外の目的にはご使用 にならないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読 みください。

お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口 一覧表とともに大切に保存してください。

# 生. 〈 1 。

やくし	ページ
安全上のご注意	2
各部のなまえと準備	4
操作のしかた	6
上手なお掃除のしかた	8
あとかたづけ	10
ゴミすてサインと保護装置について	11
光リモコンについて	11
ごみがたまったら	12
お手入れ	12
故障かなと思ったら	14

別売り部品	16
4.1.144	4.0

仕様 16

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

## 絵表示の例

	<u> </u>	
l		•

「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「強制」内容のものです。

## 告



絶対に分解したり修理・改造し


分解禁止

- ◆火災・感電・けがの原因になります。
- ●**\***修理は販売店、またはメーカー指定の お客様ご相談窓口にご相談ください。



定格15A以上・交流100Vのコン セントを単独で使う





クルッとヘッドの回転部分には


●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異 常発熱して発火することがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない









水洗いや風呂場での使用は絶対 にしない

水ぬれ禁止



●感電する場合があります。

触れない

◆ クルッとヘッドは水洗いできます。

●手などをけがすることがあります。

## 告



コードを回転部分に巻き込まない



●コードの損傷により感電することがあります。



電源プラグのほこりなどは定期 的に乾いた布でふき取る




●火災の原因になります。



電源コードを傷つけない

「傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・」 ねじり・重いものを載せる・挟み込む



●電源コードが破損し、火災・感電の原因にな ります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない





● 感電・ショート・発火の原因になります。

吸込口をふさいで長時間運転し

●過熱による本体の変形・発火の原因になります。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火

使用時以外は、電源プラグをコ

排気口をふさがない

●火災の原因になります。

ない



電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに必ず先端の電源プ **類フラクセfiフ** ラグを持って引き抜く



●感電やショートして発火することがあります。



コードを巻き取るときは電源プ



火気禁止

ラグを持つ



電源プラグが当たってけがをすることがあります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナー)の近くで使用しない



●爆発や火災の原因になります。



火気に近づけない

●本体の変形による

原因になります。

ショート・発火の





災の原因になります。 本体に乗らない


ンセントから抜く




転倒してけがをすることがあります



電波ブラグを持つ

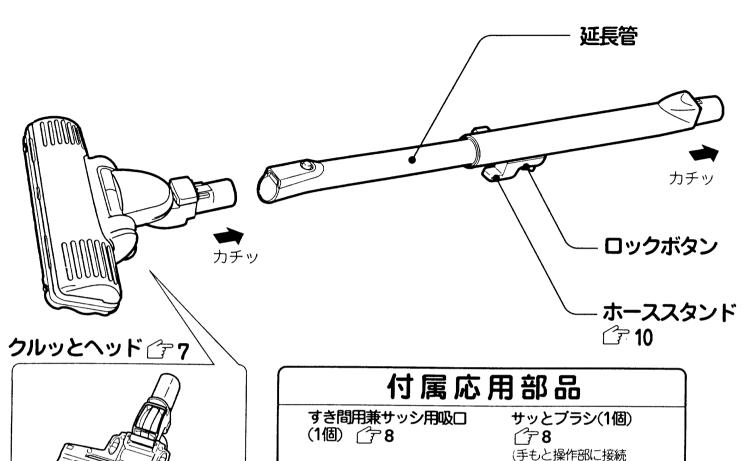


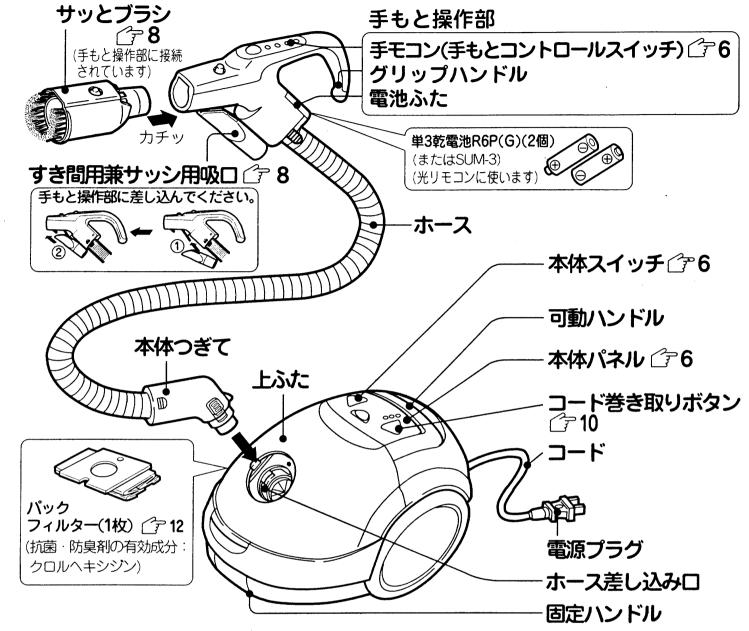

回転ブラシ

## 単3乾電池を入れる。

- ①電池ふたを押し、スライ ドさせて外す。
- ② 乾電池を入れる。(一)の 表示どおりに入れます)
- ③電池ふたを取り付ける。

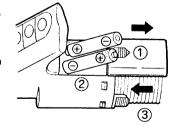

### ご注意

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。 乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご 使用ください。

- ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- ●長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてく ださい。万一液漏れしたときは、よくふき取ってから新 しい乾電池を入れてください。

## 2 ホースを本体に取り付ける。

されています)

- ① スライドふたを開く。
- ②ホース接続部の位置決め突起を本体位 置決めマークに合わせ、ホースを「カ チットと音がするまで押し込む。




● 外すときはボタン(2か所)を押しながら抜きます。

### 石注意

ホースを外したまま運転しないでください。 モーター故障の原因になります。また保護装置が 働いて運転を停止することがあります。(ア11

3 ホース、延長管、クルッとヘッ ドをそれぞれつなぎ、延長管の 長さを調整する。

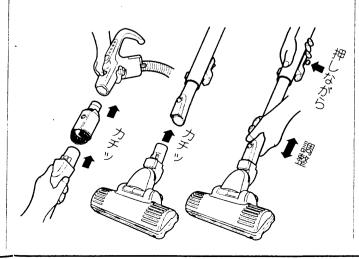



出さないでください。

## ↑ 注 意




使用時以外は、電源プラグをコンセン トから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。

## 本体パネルについて

に押します。

ご注意 ●手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

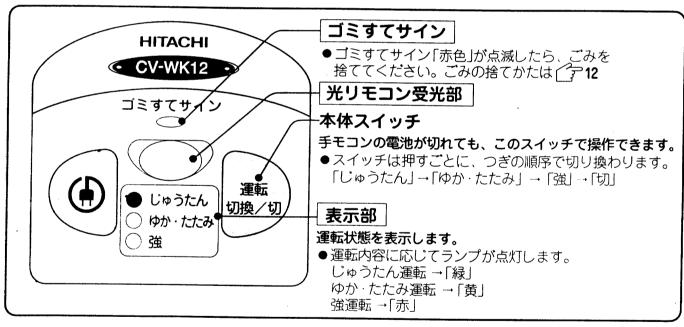

## 操作のしかた

ファ	ジィ	74
じゅうたん	ゆか・たたみ	強)
<b>じゅうたんのお掃除のときに。</b> <ul><li>ごみのたまり具合に応じて、吸込コントロールします。</li></ul>	ゆか・たたみのお掃除のときに。 カーテンや薄い敷物など、弱い 吸込力が必要なときに。 力と回転ブラシの回転を自動的に	じゅうたんの念入りなお掃除や スピーディにさっとお掃除する ときに。 回転ブラシが回りにくいときに。

で注意 ● ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、ゆか・たたみ に 切り換えてください。

## お掃除のしかた

## じゅうたん

前後にクルッとヘッドを動かしてお掃除します。 引くときにごみがよく取れます。

「じゅうたんの毛がたくさん取れる場合 初めてのお掃除でじゅうたんのあそ び毛がたくさん取れるためで、ご使 用に伴い徐々に少なくなります。



### たたみ


たたみの目にそって。 たたみの傷つき防止になります。

### ゆか

木の合わせ目にそって。 ゆかの傷つき防止になります。

- ご注意 ●ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、クルッとヘッドをゆかに強く 押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
  - ●車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。 摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## クルッとヘッドの動きについて

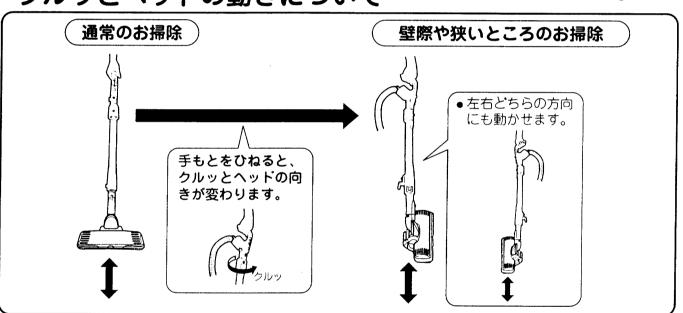

## お掃除のポイント

ベットの下など	家具と家具のすき間
床面より約11cm以上 のすきまがあれば、延 長管を寝かせると奥ま でお掃除できます。	手もとのひねりで クルッとヘッドの 向きを調節する と、狭い場所にも 吸口が届きます。
お部屋の隅や壁際	テーブルの下
壁際にクルッとヘッド の向きを合わせて、縦 向きにお掃除すると便 利です。	手もとのひねりで クルッとヘッドを コントロールする と家具などを移動 しなくてもお掃除 できます。

## すき間用兼サッシ用吸口(C120)

### こんなところのお掃除に

- ●階段の隅 ●押し入れの隅
- ●家具の間 ●ソファーの隅
- ●ゆかの隅 ●サッシの満



### 取り外しかた

**1** すき間用兼サッシ用吸口を 矢印の方向へ少しずらす

2 すき間用兼サッシ用吸口を 矢印の方向へまわす






## クルッとヘッドの回転ブラシについて


クルッとヘッドを持ち上げたときは、静かにする ため回転ブラシは止まります。 (ゆっくり回る場合もあります)

●回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。

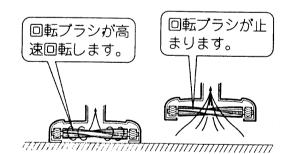

### ご注意

- ●じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが 回りにくくなることがあります。このときは、 (強)に切り換えてください。たつまき施回流 による巻き上げ力でごみを吸い込みます。
- ●薄いカーベットなどが吸いついて、ごみが取 れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、 吸いつかないようにしてお掃除してください。

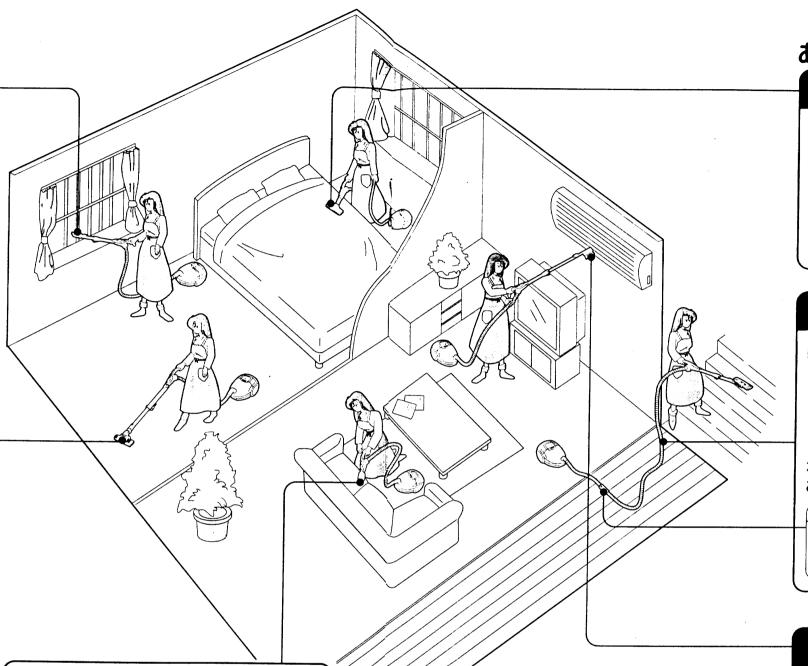


## あると便利な別売り部品 🕝 16

## ふとん用吸口 (G-50)

手もと操作部に直接差して使うと便利です。

- ・ふとん
- ●シーツ
- ●毛布
- ・ベッド



## ロングホース(WX-4MH2)

階段や高い所などのお掃除に(長さ:4m)

- ●階段
- ●天井
- ●高い所

ホースを長くして お使いいただくために







## サッとブラシ(U38)

### 「じゅうたん」運転で

- ●家具
- ●天井、壁 ●ブラインド
- ●エアコン ●照明器具
- ●ソファー

運転で

●カーテン

●薄い敷物

手もと側、吸口側 「ゆか・たたみ」」のどちらでも接 続できます。



手もと側

で注意 ●ピアノなど特にやわらかい場所には 押しつけないでください。 傷つきを防ぐためです。

### 階段など狭い場所では…

延長管を縮め本体を立てて使うと便利です。 (本体スイッチをご利用ください) (デ6





●本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

## はたき吸口(D-H1)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などの お掃除に

- ●ブラインド
- ●棚
- ●家具
- ●カーテン
- ●薄い敷物
- ●障子
- ●エアコン
- A V · O A 機器





## コードの巻き取り


電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部((・))を押しながら、コードを巻き取って ください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

## **注意**



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- ●感電やショートして発火することがあります。
- コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
- ■電源フラグだ当たってけがをすることがあります。

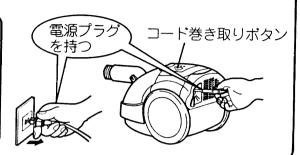

## スタンド収納

●コンパクト収納をお勧めします。


## 簡単収納

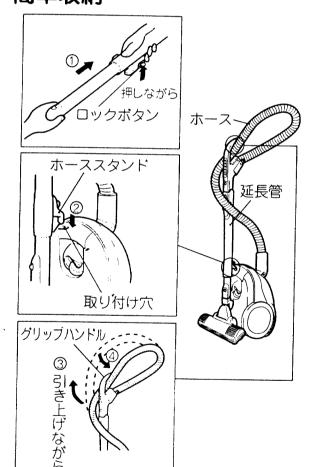

- ①ロックボタンを押しながら、延長管を縮める。
- ②取り付け穴にホーススタンドを差し込む。
- ③ホースを延長管に巻きつける。
- ④ホースをグリップハンドル下へはめる。

## コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

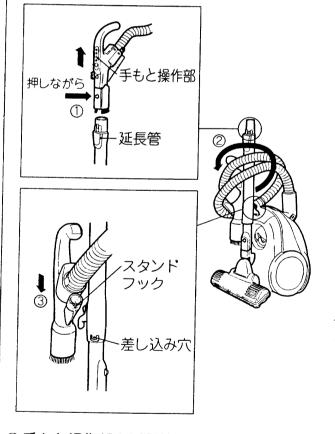

- ①手もと操作部を延長管から外す。
- ②延長管にホースを2周巻きつける。
- ③差し込み穴にスタンドフックを差し込む。

- で注意 ◆スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
  - ●長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
  - ●ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。 ボースが変形する原因になります

# o づミすてサインと保護装置について

## ゴミすてサイン

### ゴミすてサインの確認のしかた

- クルッとヘッドをゆかから浮かせてランプ(赤色)が点滅する場合には、パックフィルターを交換し てください。 12
- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。 吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点滅 することがありますが、使用上支障はありません。
- 細かな砂ごみなどが多い場合 パックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが点滅することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合 バックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが点滅しないことがあります。
- ●定期的にパックフィルターを確認してください。

## 保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置 が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

### 〈処置のしかた〉

●保護装置が働いたときは、

① 電源プラグを抜く。

②パックフィルターを交換する。 12


③約1時間待って使用する。

# 光リモコンについて

光リモコンの手もと操作部には、発光部が2か所あり、光 はそれぞれ図のように受光部に届きます。

次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあ ります。

- ●発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- ●押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体 を外に出して使用したとき。
- ●天井の高い所などで使用したとき。
- ●強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、ま たは直射日光が掃除機に当たっているとき。

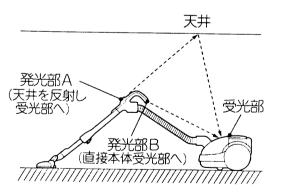

一度押して運転が切り換わらないときは、手もと操作部の角度を変えて何度か押し直してください。 光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。 76 また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。


### こんなときには

赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるも のが一部で発売されています。このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点 灯や消灯することがあります。このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。 776

# ごみがたまったらパックフィルターの交換・パックフィルターの交換・パックフィルター(別売り部品(ア16) の お手入れ(続き)

## ごみの捨てかた

バンパーを押さえ、 開閉ボタンを持っ て上ふたを開く。

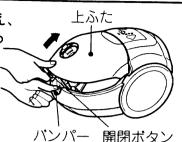

パックフィルター を取り出して捨て




ご注意 ●ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。

## 取り付けかた

ボール紙の穴を 中ふたの取り付 けピンにはめ込



上ふたを閉める。

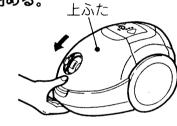

- ご注意 ●パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。 無理に押さえると、上ふたが破損する恐れがあります。
  - ●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。 ごみがモーターに入り故障の原因になります。
  - ●日立製パックフィルター(紙袋)以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、 品質など保証できませんのでご留意ください。

# お手入れ



## **小警告**

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。

## 2層クリーンフィルター(中間部フィルター)

次のようなときは2層クリーンフィルター(中間部フィルター)を水洗いしてください。

- ●バックフィルターを交換しても吸込力が弱かったり、ゴミすてサインが点滅する場合。
- ●バックフィルターを交換しても保護装置が働き、本体が停止する場合。

■ 本体からフィルタ 🗖 フィルターわく 🗖 フィルターを ■ 一わくを外す。 (つまみを持って矢印 の方向に引きます)



■ からフィルター を取り外す。

5 水で軽くもみ 洗いし、たた いて水気を切 り、十分に自 然乾燥させる。

フィルターをフィルター わくにセットし、元どお り本体に取り付ける。



## 

●2層クリーンフィルター(中間部)は洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

## 3層静電空清フィルター (排気部フィルター)

- 通常は交換の必要はありませんが、排気部フィルターの汚れ が気になりましたら次の手順で交換することができます。
- 本体からフィルターカバ 一を外し、フィルターを 取り外す。



フィルターカバー ご注意 ● 水洗い・掃除などのお 手入れはできません。



## 本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞って からふく。

### 石油

ますので、使用しないでください。




## クルッとヘッド

必ず延長管からクルッとヘッドを取 り外してから水洗いしてください。



クルッとヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない ●感電する場合があります。

### カバーを外し、回転ブラシ を取り外す。

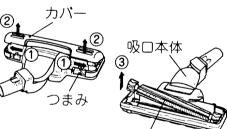

●回転ブラシに絡みついた糸くず などは、ハサミで取り除いてく ださい。

回転ブラシ

吸口本体、カバー、回 ■ 転ブラシを水で洗う。



- ●洗剤、漂白剤などを使用し ないでください。
- ●毛のかたいブラシで洗わな いでください。
- 吸口本体、カバー、回 ■ 転ブラシをよく振って 水を切り、まわりにつ いた水をふきとる。




- ●回転ブラシは乾いた布では さむようにして、水気を切 ります。
- 吸口本体、カバー、回転 4 ブラシを陰干しにして、 十分に乾燥させる。



と注意

- ▶ドライヤー、暖房器などで ・乾燥させないでください。
- 5 吸口本体、カバー、回転ブラシが十分に乾燥 したのを確認してから、 回転ブラシを取り付け 軸受(白側)
- 回転ブラジ ●軸受を左右の溝に入れます。 (図のように右側の溝に軸受け
- (白側)を入れます) ●軸受に注油しないでください。

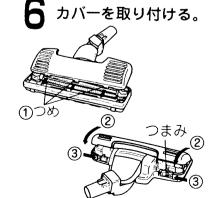

●つめを引っ掛け、つまみを 矢印の方向へ固定します。


12

こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない	●電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込 <i>F</i> でください。
7	● 保護装置が働いて運転が停止して いませんか。	電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し 約1時間後にご使用ください。 11
	<ul><li>●バッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていませんか。</li><li>② 6</li></ul>	乾電池を交換してください。
クルッとヘッドの回 転ブラシが回らない	<ul><li>●回転ブラシ、軸受、空気取り入れ 口にごみなどが絡みついていませ んか。</li></ul>	「お手入れ」 <b>ご 13</b> をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。
	●床面から浮いていませんか。	床面から離すとブラシは止まります。 278
吸込力が弱い	● パックフィルターが目詰まりして いませんか。	「ごみがたまったら」 <b>ご了12</b> をご覧になり、新しいものと交換してください。
	<ul><li>申間部フィルターが汚れていませんか。</li></ul>	「お手入れ」 <b>2712</b> をご覧になり、中間部フィルターを水洗い、または新しいものと交換してください。
	●ホースやつぎてにごみが詰まって いませんか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。 ·
	● クルッとヘッドにごみが詰まって いませんか。	「お手入れ」 <b>ご 13</b> をご覧になり、ごみを取り除いてください。
サッとブラシのブラ シが出ない ´	<ul><li>内部にごみが詰まっていませんか。</li></ul>	ごみを取り除いてください。ハケについたほこ りは掃除機で吸い取ってください。
コードが全部入らな い、または引き出せ ない	<ul><li>■コードが片寄って巻き込まれたり、 き取りボタンを押しながら、コード う一度巻き込んでください。</li></ul>	よじれたりしていることがあります。コード巻 を黄印まで引き出してよじれを直したあと、も
排気や本体が暖かく なる(特に夏場)	<ul><li>●空気の流れでモーターを冷却しているためで、暖かくなるのは異常ではありません。</li></ul>	
電源コード引き出し 口などから風が出る	・ ●空気の流れで電気部品を冷却してい	るためで、異常ではありません。

## 万一ホースが破れた場合は ……

ホースの両端部が破れた場合は、次の手順で補修 できます。

- ① つまみ(2か所)を押しながら、ホースを抜く。
  - ●本体つぎて側は、つめ(2か所)を押しながらホー スを抜いてください。
- ② 接続リングを矢印方向に回して、ホースから外す。
- ③ ホースの破れたところをカッターなどで平らに切る。
- (4) 外す手順と逆の手順で、ホースを取り付ける。

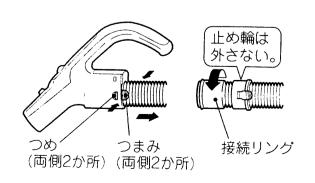

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 14の点検をしていただき、それ でも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他お 困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄色用 紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わ せください。
- ●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの 際は、付属品(ホース、延長管、クルッとヘッド)もご いっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけの ときお知らせください。

1 形名—CV-WK12

2 症状一できるだけ詳しく



## 保証について

この商品は保証書付きです。

- ●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたし ますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。
- ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていた だきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打 ち切り後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

## 愛情点検

### ★長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような

- ●コードを折り曲げると、通電したり、しな かったりする。

●スイッチを入れても時々運転しないことが

- 症状はあり 運転中に異常な音や振動がする。
- ませんか? ●本体が変形していたり、異常に熱い。
  - ●焦げ臭い"におい"がする。
  - ◆その他の異常があるとき。



状のときは、 故障や事故防 止のため、ス イッチを切り ご使用 修理をご相談

このような症